FIN

SISÄLLYSLUETTELO

ENNEN JÄÄKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTOA SIVU 105

YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA OHJEITA SIVU 105

YLEISIÄ VAROTOIMIA JA SUOSITUKSIA SIVU 106

JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ SIVU 106

PAKASTINOSASTON KÄYTTÖ SIVU 107

PAKASTINOSASTON SULATUS SIVU 109

PUHDISTUS JA HUOLTO SIVU 110

VIANETSINTÄ SIVU 111

HUOLTOPALVELU SIVU 111

ASENNUS SIVU 112

ENNEN JÄÄKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTOA

Ostamasi tuote on ainoastaan kotitalouskäyttöä varten tarkoitettu jääkaappi-pakastinyhdistelmä.

Laitteen **pakastinosastossa** ******* voidaan pakastaa tuoreita sekä kypsennettyjä elintarvikkeita, valmistaa jääkuutioita ja säilyttää jo pakastettuja elintarvikkeita. **Sulatus on käsikäyttöinen**. **Jääkaappiosasto**, jossa on **automaattinen sulatus**, on tarkoitettu tuoreiden elintarvikkeiden ja juomien säilyttämiseen.

Jotta saisit uudesta laitteestasi parhaan mahdollisen hyödyn, suosittelemme käyttöohjeiden huolellista lukemista. Ohjeet sisältävät laitteen kuvauksen sekä hyödyllisiä neuvoja elintarvikkeiden säilytyksestä.

Luettuasi ohjekirjan pane se talteen vastaisuuden varalle.

1. Kun laite on poistettu pakkauksestaan, varmista että se ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana ja että ovet sulkeutuvat moitteettomasti. Mahdollisista vaurioista on ilmoitettava jälleenmyyjälle 24 tunnin kuluessa.
2. **Ennen laitteen käynnistämistä on suositeltavaa odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta jäähdytyskierto voi toimia täydellä tehollaan.**
3. Laitteen asentamisen ja sähköliitäntöjen kytkemisen saa suorittaa vain pätevä asiantuntija valmistajan ohjeiden sekä voimassaolevien paikallisten määräysten mukaisesti.

YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA OHJEITA

1. Pakkaus

Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä materiaalista ja se on varustettu kierrätyskelpoisuutta symboloivalla merkinnällä. Hävitä pakkaus paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.) on pidettävä pois lasten ulottuvilta, sillä ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita.

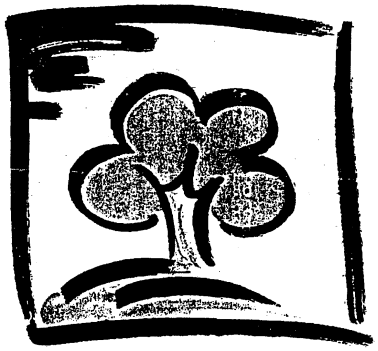

2. Tuote

Laite on valmistettu kierrätettävästä materiaalista. Laitteen romuttamisen suhteen on noudatettava paikallisia jätehuoltosäännöksiä.

Tee laite käyttökelvottomaksi katkaisemalla liitosjohto. Älä vie käytöstä poistettua laitetta luonnon kaatopaikalle, vaan toimita se jälleenkäsittelykeskukseen.

Tietoja:

Tämä laite ei käytä CFC- (jäähdytyspiiri sisältää R134a-kaasua) eikä HFC-kaasua (jäähdytyspiiri sisältää R600a - isobutaanikaasua). Lisätietoja löytyy laitteeseen kiinnitetystä arvokilvestä.

YLEISIÄ VAROTOIMIA JA SUOSITUKSIA

- Käytä **jääkaappiosastoa** vain tuoreiden elintarvikkeiden säilyttämiseen ja **pakastinosastoa** vain pakasteiden säilyttämiseen, tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen ja jääkuutioiden valmistamiseen.
- Varo peittämästä tai tukkimasta jääkaapin ilmanvaihtoaukkoja.
- Älä laita pakastimeen nesteitä lasiastioissa, sillä ne saattavat särkyä.
- Älä nauti jääkuutioita tai mehujäitä suoraan pakastimesta otettuina, sillä ne saattavat aiheuttaa kylmävaurioita.
- Välttääksesi tukehtumis- tai loukkuunjäämisvaaraa älä anna lasten leikkiä laitteen läheisyydessä tai mennä kaapin sisälle.
- Älä laita suuhun kylmävaraajien (mallikohtaiset) sisältämää (myrkytöntä) ainetta.
- **Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke laite irti sähköverkosta ennen minkään huolto- tai puhdistustoimenpiteen aloittamista.**
- Liitosjohdon saa vaihtaa vain valtuutettu asiantuntija.
- Tarkista laitteen asennuksen jälkeen, että jääkaappi ei ole liitosjohdon päällä.

Yhdenmukaisuusilmoitus

- Laite on tarkoitettu käytettäväksi kosketuksissa elintarvikkeisiin ja vastaa asetusta D.L. 108, 25.1.1992 (Euroopan Direktiivi 89/109/EEC).

CE

Tietoja

Isobutaania sisältäville laitteille (R600a)

Isobutaani on luonnonkaasu, jolla ei ole haitallisia ympäristövaikutuksia, mutta se on tulenarkaa. On ehdottoman välttämätöntä varmistua jäähdytysputkiston moitteettomasta kunnosta.

JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ

Jääkaapin sulatus on täysin automaattinen.
Jääkaappi toimii huoneen lämpötilassa, +10° C - +38° C. Paras mahdollinen lämpötila koneen toiminnalle on +16° C - +32° C.

Laitteen käyttöönotto

- Käännä valitsin (1) tuotetietolehtisessä kuvattuun asentoon (valmistajan suosituksen mukainen).
- Vihreä merkkivalo (3) syttyy ilmaisten jääkaappiosaston olevan toiminnassa. Yksikompressorisissa malleissa laite käynnistetään kääntämällä **myös** valitsinta (4).
- Jääkaappiosasto sammutetaan kääntämällä valitsin (1) asentoon Off.
- Jos ovi halutaan jättää auki, valo sammutetaan vetämällä painiketta (8).

SUPERCOOL/TURBOCOOL-TOIMINTO

- Jos haluat jäähdyttää elintarvikkeet nopeasti, paina painiketta (2), vihreä merkkivalo (3) muuttuu keltaiseksi ja pysyy keltaisena toiminnon päättymiseen saakka. Toiminto voidaan päättää painamalla painiketta uudelleen.

Varoitus:

- Käyttöönoton jälkeen, ennen kaapin täyttämistä, on odotettava noin puolen tunnin ajan ennen kuin jääkaappi on saavuttanut normaalille täyttömäärälle riittävän säilytyslämpötilan.

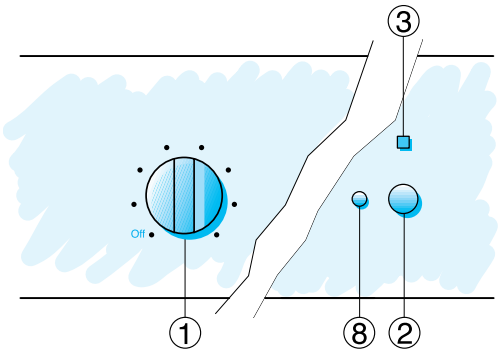

PUHDISTUSTOIMINTO

- Asettamalla valitsin (1) asentoon Off on mahdollista puhdistaa ja tyhjentää jääkaappiosasto valon palaessa. Vedä painiketta (8) sen sammuttamiseksi.

JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ

Noudata oheisen oppaan ohjeita sisälämpötilan säätämiseksi.

Jääkaappiosaston toiminnan keskeyttäminen:

- Käännä valitsin (1) asentoon Off.
- Vedä valon painiketta (8) jos ovi jätetään auki.

Elintarvikkeiden säilytys jääkaapissa

Sijoita elintarvikkeet oheisen kuvan mukaisesti.

A Kypsennetty ruoka
B Kala, liha
C Hedelmät ja vihannekset
D Pullot
E Voi
F Maitotuotteet, juustot

Huomaa:

- Hyllyjen ja takaseinän välinen vapaa tila varmistaa, että ilma pääsee kiertämään vapaasti jääkaapin sisällä.
- Älä aseta elintarvikkeita kiinni jääkaapin takaseinään.
- Älä pane ruokia jääkaappiin lämpiminä.
- Säilytä nesteet suljetuissa astioissa.
- Runsaasti vettä sisältävät vihannekset saattavat aiheuttaa kosteuden muodostumista alempaan lokeroon: Se ei kuitenkaan haittaa laitteen toimintaa.

PAKASTINOSASTON KÄYTTÖ

- Aseta valitsin (4) tuotetietolehtisen suosittelemaan asentoon.
- **Punainen merkkivalo** (9) palaa (noin 1 tunnin) kunnes lämpötila saavutetaan. Punainen merkkivalo syttyy:
- kun laite kytketään ensimmäisen kerran sähköverkkoon,
- kun pakastinosaston ovi jää auki liian pitkäksi aikaa,
- kun pakastinosastoon laitetut pakastettavat elintarvikkeet ylittävät arvokilven osoittaman määrän,
- kun pakastinosaston lämpötila ei ole sopiva.
- **Vihreä merkkivalo** (7) syttyy ilmaisten pakastinosaston olevan toiminnassa.
- Pakastinosaston käyttöönoton jälkeen, ennen sen täyttämistä, on odotettava noin 3 tuntia kunnes pakastin on saavuttanut pakastettavia elintarvikkeita varten riittävän lämpötilan.

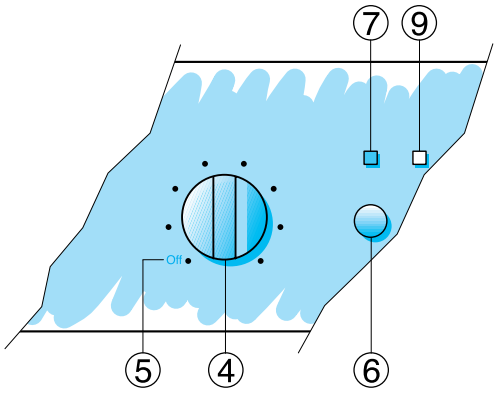

Noudata oheisen oppaan ohjeita sisälämpötilan säätämiseksi.

Pakastinosaston toiminnan keskeyttäminen (myös jääkaappi yksikompressorisissa malleissa):

Käännä valitsin (4) asentoon Off.

Tuoreiden elintarvikkeiden pakastaminen

Pakastinosastossa ******* voidaan pakastaa elintarvikkeita.

Arvokilvessä on ilmaistu elintarvikkeiden määrä, joka on mahdollista pakastaa 24 tunnissa pakastimen ollessa sijoitettu huoneenlämpötilaan +25°C.

PAKASTINOSASTON KÄYTTÖ

Toimi seuraavasti:

- Paina pikapakastuspainiketta (6) 24 tuntia ennen pakastamisen aloittamista. Pakastinosaston toiminnan merkkivalo (7) muuttuu vihreästä keltaiseksi ja pysyy keltaisena toiminnon päättymiseen saakka (24 h).
- Kääri tai sulje tuoreet elintarvikkeet alumiinifolioon, muovikelmuun, tiiviiseen muovipakkaukseen, kannelliseen polyeteenastiaan, pakastusrasiaan.
- Sijoita elintarvikkeet ylempään osastoon. Jätä riittävästi tilaa pakkausten ympärille, jotta ilma pääsee vapaasti kiertämään. Jäätymisen nopeuttamiseksi ja pakastinosaston tilan lisäämiseksi voidaan yläkori ja kylmävaraajalaatikko (mallikohtainen) poistaa. Laita jo pakastetut elintarvikkeet laatikoihin ja pakastettavat elintarvikkeet ritilälle. Pakastamista voidaan edelleen tehostaa käynnistämällä uudelleen 24 tunnin pikapakastustoiminto painamalla taas painiketta (6) sen jälkeen kun **keltainen merkkivalo** (7) on sammunut ja muuttunut uudelleen vihreäksi.

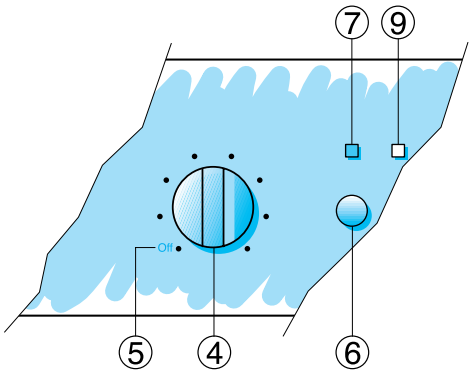

EKO/ÖKO-TOIMINTO

- Jos laite ei ole täysi, suosittelemme valitsimen (4) asettamista asentoon “Eko/Öko” energian säästämiseksi.

Huomaa:

- Sähkökatkon sattuessa pakastinosasto säilyttää sopivan lämpötilan noin 16 tunnin ajan.
- Malleissa, joihin kuuluu yksi tai kaksi kylmävaraajaa, lämpötila säilyy noin 25/30 tunnin ajan.
- Älä avaa pakastinosaston ovea sähkökatkon aikana.

Tärkeää:

Tuoreena pakastettujen elintarvikkeiden suositeltu säilytysaika on merkitty oheiseen taulukkoon.

Pakasteita ostaessasi varmistu seuraavista asioista:

- Pakkauksen tulee olla moitteettomassa kunnossa. Vialliset pakkaukset saattavat aiheuttaa elintarvikkeen pilaantumisen. Jos pakkaus on pullistunut ja siinä on kosteusjälkiä, tuotetta ei ole säilytetty optimiolosuhteissa ja se on saattanut sulaa säilytyksen aikana.
- Osta pakasteet viimeiseksi ja käytä kylmälaukkua kuljetukseen.
- Aseta pakasteet pakastinosastoon heti kotiin tultuasi.

- Älä pakasta uudelleen osaksi sulanutta pakastetta, vaan käytä tuote 24 tunnin kuluessa.
- Vältä lämpötilan muutoksia tai rajoita ne mahdollisimman vähäisiksi.
- Noudata pakkauksen säilytysaikapäivämäärää.
- Noudata aina pakkauksessa olevia säilytysohjeita.

PAKASTINOSASTON KÄYTTÖ

Jääkuutioiden valmistus

- Täytä 3/4 jääkuutioastiasta vedellä ja aseta se pakastinosaston pohjalle. Jääkuutioiden jäätymisen nopeuttamiseksi on suositeltavaa, että astia asetaan ensimmäisen korin pohjalle (kuvan mukaisesti) eikä kylmävaraajien lautaselle (jos sellainen on varusteena).
- Jos astia tarttuu pakastimen pohjaan, älä käytä sen irrottamiseen teräviä tai leikkaavia esineitä.

PAKASTINOSASTON SULATUS

Pakastinosasto on suositeltavaa sulattaa 1 tai 2 kertaa vuodessa tai kun seinämiin muodostuneen jääkerroksen paksuus on 3 mm. Suosittelemme sulatuksen suorittamista silloin, kun säilytettäviä pakasteita on vähän.

- Paina pikapakastuspainiketta (6) 24 tuntia ennen sulatuksen aloittamista, merkkivalo (7) muuttuu vihreästä keltaiseksi. Pakastimen sisältämät elintarvikkeet jäähdytetään mahdollisimman kylmiksi.
- Avaa ovi ja poista elintarvikkeet. Kääri ne tiiviisti sanomalehteen ja vie viileään paikkaan tai pakkaa ne kylmälaukkuun.
- Irrota laite sähköverkosta.
- Poista jääkuutioastiat.
- Poista korit.
- Ota sulatusveden tyhjennysputki esiin pakastinosaston alaosasta.
- Jätä pakastinosaston ovi auki. Aseta alakori, jonka takaosassa on reikä, tyhjennysputken alle, jotta sulatusvesi valuu siihen.

Huomaa: Välttääksesi lokeron vaurioitumista älä käytä jään irrottamiseen teräviä tai leikkaavia metalliesineitä. Älä myöskään lämmitä lokeroa keinotekoisesti. Virheellisestä toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat vahingot eivät kuulu takuun piiriin.

- Puhdista pakastin lämpimään veteen ja neutraaliin pesuaineeseen kastetulla sienellä. Älä käytä hankaavia aineita.
- Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
- Kytke laite sähköverkkoon.
- Aseta tyhjennysputki takaisin paikalleen ja sijoita korit takaisin laitteeseen.
- Ennen pakastimen täyttämistä elintarvikkeilla, paina uudelleen pikapakastuspainiketta (6). Vihreä merkkivalo (7) muuttuu keltaiseksi.

Huomaa: Pakasteiden lämpötilan nouseminen sulatuksen aikana saattaa lyhentää niiden säilytysaikaa.

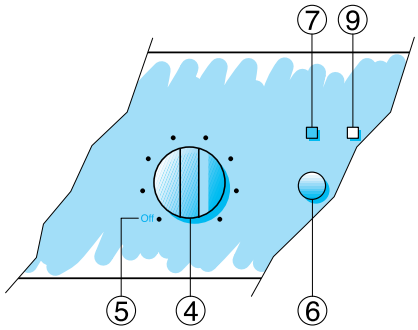

PUHDISTUS JA HUOLTO

Ennen puhdistustoimenpiteiden aloittamista irrota laite sähköverkosta.

- Puhdista pakastinosasto sisäpuolelta sulatuksen yhteydessä.
- Puhdista jääkaappiosasto säännöllisesti lämpimään veteen ja/tai neutraaliin pesuaineeseen kastetulla sienellä. Huuhtele ja kuivaa pehmeällä pyyhkeellä. Älä käytä hankaavia aineita.
- Puhdista ulkopuoli veteen kastetulla pehmeällä pyyhkeellä. Älä käytä hankausjauhetta, teräsvillaa tai tahranpoistoainetta (esim. asetonia, trikloorietyleeniä) tai etikkaa.
- Jääkaapin sulatus on täysin automaattinen. Joissakin malleissa on tyhjennysaukko. Puhdista säännöllisesti sulatusveden tyhjennysaukko sisäpuolelta laitteen mukana toimitetun välineen avulla, jotta sulatusvesi pääsee kunnollisesti poistumaan.
- **Puhdista laitteen takapuolelle sijoitettu lauhdutin (lämpökenno) sekä jalkalista pölynimurilla tai harjalla.**

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan

1. Tyhjennä jääkaappi- ja pakastinosastot.
2. Irrota laite sähköverkosta.
3. Sulata pakastinosasto ja puhdista ja kuivaa molemmat osastot.
4. Jätä ovet auki hajun muodostumisen välttämiseksi.

VIANETSINTÄ

1. **Laite ei toimi.**
   - Onko kyseessä sähkökatkos?
   - Onko pistoke kunnolla kiinni pistorasiassa?
   - Onko virta kytketty päälle virtakytkimestä?
   - Onko sulake kunnossa?
   - Onko sähköjohto viallinen?
   - Ovatko termostaatit asennossa OFF?
2. **Osastojen sisälämpötila ei ole tarpeeksi alhainen.**
   - Sulkeutuvatko ovet kunnolla?
   - Onko laite asennettu lämmönlähteen läheisyyteen?
   - Ovatko termostaatit oikeassa asennossa?
   - Ovatko ilmankiertoaukot tukossa?
   - Onko lauhdutin puhdas pölystä?
3. **Jääkaappiosaston lämpötila on liian alhainen.**
   - Ovatko termostaatit oikeassa asennossa?
4. **Jääkaappiosaston pohjalla on vettä.**
   - Onko sulatusveden tyhjennysaukko tukossa?
   - Ovatko termostaatit oikeassa asennossa?
5. **Laitteen käyntiääni on epänormaali.**
   - Onko laite kosketuksissa muihin kalusteisiin tai esineisiin?
   - Koskettavatko takaosan putket toisiaan tai tärisevätkö ne?
   - Onko kompressorin kiinnitystuki poistettu?
6. **Sisävalo ei toimi.**

   Tarkista ensin kohta 1 ja toimi sitten seuraavasti:
   - Irrota laite sähköverkosta.
   - Poista lampun suojus.
   - Tarkista lamppu ja vaihda viallinen lamppu uuteen. Lampun maksimiteho saa olla 15W.

   Huomaa.: Tämä laite käyttää erikoislamppua, kun haluat vaihtaa lampun, **älä ruuvaa sitä irti vaan** vedä laitteen sisäosaan päin.
7. **Punainen merkkivalo palaa.**

   Katso lukua: “Pakastinosaston käyttö”.

   Huomaa:

- **Jääkaapin lämmin etureuna ei ole toimintahäiriö, vaan tarkoituksena on estää kosteuden muodostuminen.**
- **Pulputtavat tai puhaltavat jäähdytyspiiristä kuuluvat äänet ovat normaali ilmiö.**

HUOLTOPALVELU

Ennen kuin otat yhteyden Huoltoon:

1. Kokeile, voitko itse korjata vian (katso “Vianetsintä”).
2. Käynnistä laite uudelleen nähdäksesi onko vika poistunut. Jos vika esiintyy edelleen, sammuta laite ja toista toimenpide noin tunnin kuluttua.
3. Jos vika siitäkin huolimatta esiintyy edelleen, ota yhteys Huoltopalveluun.

   Ilmoita seuraavat asiat:
   - häiriön laatu
   - koneen malli
   - Service-numero (laitteen sisäpuolelle kiinnitettyyn arvokilpeen SERVICE-sanan jälkeen merkitty luku)
   - täydellinen osoitteesi
   - puhelin- ja suuntanumerosi.

Huomaa:

Laitteen ovien kätisyyden vaihtamista Huoltopalvelun toimesta ei katsota takuutoimenpiteeksi.

SERVICE 0000 000 00000

ASENNUS

- Älä asenna laitetta lämpölähteen läheisyyteen.
- Asenna laite kuivaan ja hyvin ilmastoituun paikkaan.
- Varmista, että laite on tasapainossa. Tarpeen vaatiessa säädä etummaisia jalkoja.
- Jätä laitteen yläpuolelle tilaa ainakin 5 cm.
- Joissakin malleissa on ulkonevat sivuseinät, joiden ansiosta laite voidaan sijoittaa kiinni takaseinään. Muissa malleissa asennetaan välikappaleet (mallikohtaiset) laitteen takana sijaitsevan lauhduttimen yläosaan. Ilman sivuseiniä olevissa malleissa laitteen ja seinän välisen etäisyyden tulee olla vähintään 4,5 cm.
- Puhdista sisäpuoli (katso lukua “Puhdistus ja huolto”).
- Asenna varusteet laitteen sisään.
- Poista kompressorin kiinnitystuki (vain joissain malleissa).

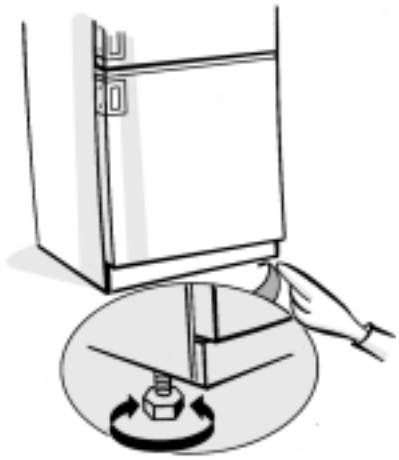

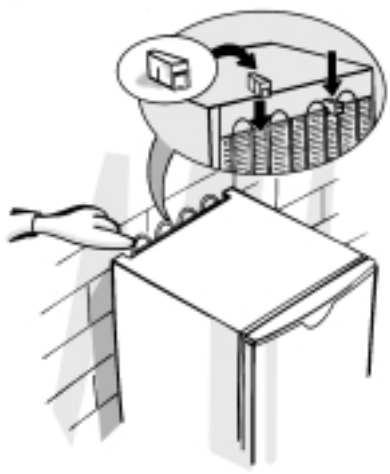

Sähköliitäntä

- Sähköliitännät tulee suorittaa paikallisten määräysten mukaisesti.
- Tarkista, että arvokilvessä ilmoitettu jännite vastaa asuntosi jännitettä.
- **Laitteen maadoitus on lakisääteinen. Valmistaja ei vastaa sellaisista mahdollisista ihmisille, eläimille tai esineille aiheutuneista vahingoista, jotka ovat seurausta edellä mainittujen määräysten noudattamisen laiminlyönnistä.**
- Jos pistokkeen ja pistorasian tyyppi ei ole sama, pistoke on vaihdettava pätevän asiantuntijan toimesta.
- Älä käytä soviteosia, jakorasioita tai jatkojohtoja.